




## KISO SV 712 F, SV 715 F

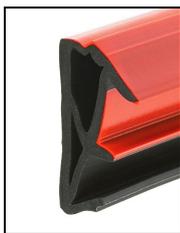

### DONNEES TECHNIQUES(\*)

Poids spécifique	
- (ISO 1183):	0,95 - 0,95 g/cm <sup>3</sup>
Déformation après compression :	
- ISO 815, 22h à 23°C =	25% - 41%
- ISO 815, 22h à 70°C =	45% - 69%
Dureté Shore A (ISO 868):	60° - 90°
Tenue en température:	-40°C à +80°C
Résistance à la traction	
- (ISO 37):	5,4 - 14,6 Mpa
Elongation avant rupture:	
- ISO 37 =	270% - 730%
Module de tirage (ISO 37):	3,8 - 7,0 Mpa
Stabilité à la couleur, aux UV et à l'ozone:	Excellente
Classement selon la norme EN 12365:	
- SV 712 F et SV 715 F:	W34243
*) 1ère valeur = chambre/pied, 2ème = dos	

### PROPRIETES

Matière de base:	Thermo Plastique Elastomère (TPE)
Couleur:	Noir et brun
Vieillessement:	Excellent

### DUREE DE STOCKAGE

Jusqu'à une année après la date de production dans des conditions d'entreposage normales.

# INDUSTRIE DE LA FENÊTRE



### PRODUIT

Les KISO SV 712 F et SV 715 F sont des joints de calfeutrement nouvelle génération sur ouvrant en caoutchouc thermoplastique élastomère extrudé et dont la double chambre est protégée par un film de protection pelable après peinture.

L'utilisation, en complément du joint, des pièces, gammes VESU et VES, spécialement conçues pour son profil, permettent une étanchéité centrale parfaite de vos menuiseries.

### DOMAINES D'UTILISATION

Fenêtres en bois: assure l'étanchéité à l'air entre l'ouvrant et le dormant d'une fenêtre en bois.

### AVANTAGES

- Caractéristiques semblables à celles de nombre de caoutchoucs vulcanisés traditionnels
- Utilisation rapide, facile et propre
- Très grande résistance au vieillissement
- Une remarquable résistance à la fatigue dynamique et à la déchirure
- Contribue à une isolation phonique renforcée de 35 à 40 dba (selon le jeu), voir de 45 dba en cas de double joint.
- Possibilité de pose avant peinture grâce au film de protection pelable
- Pied dit "universel" pour toutes les largeurs de rainures comprises entre 4,0 et 4,5 mm

### DIMENSIONS PRINCIPALES

(Une palette comprend 32 cartons de 1 bobine chacun)

Modèle	Largeur de rainure (mm)	Profondeur de rainure (mm)	Hauteur hors rainure (mm)	Jeu (mm)	Mètres par bobine
SV 712 F	4,0>4,5	8	12,0	5,0	100
SV 715 F	4,0>4,5	8	15,0	5,0	100

Le SV 712 F noir et brun sont également disponibles sans film de protection. Il s'agit du SV 712.

### UTILISATION

Utilisation: à la main directement du rouleau grâce à la queue de sapin.

La languette souple se trouvant sur la queue de sapin facilite une mise en place aisée du joint, assure une bonne tenue tout en permettant un éventuel remplacement rapide du joint sans détérioration de la rainure.


Les angles seront réalisés au moyen d'une pince de type DSV 1521 (angles de 90°) ou DSV 1522 (tout type d'angle).

Compatibilité aux vernis: acryliques solubles à l'eau ainsi qu'à tous les vernis conventionnels contenant des dissolvants à base de résines d'alkydes. Pour tous les autres vernis, vérifier leur compatibilité.


Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de gras et de poussière.

Film de protection: il protège le joint durant le processus de peinture de la menuiserie et doit être enlevé une fois l'opération terminée.


Août 2023

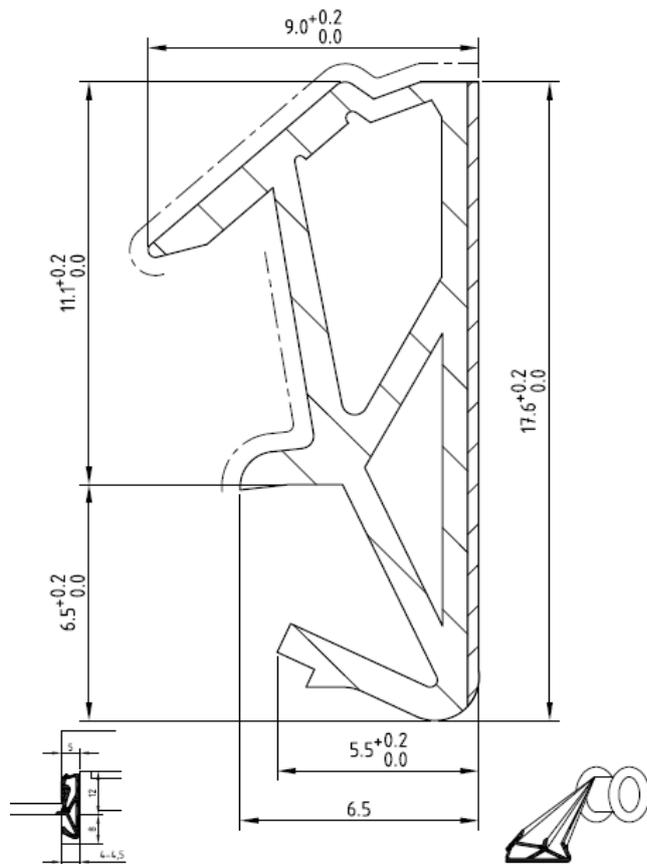


**SV 712 F**

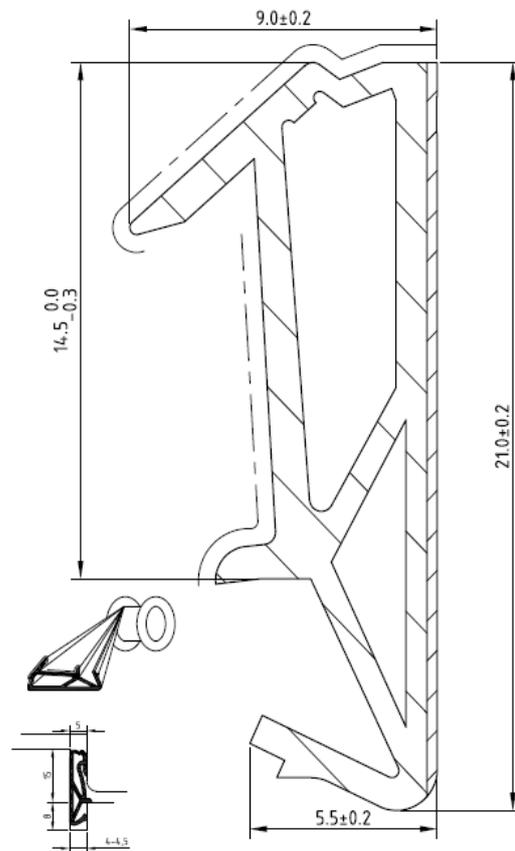

**SV 715 F**

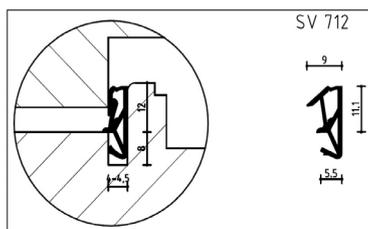

**SV 712 F**

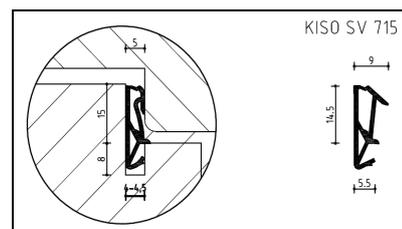

**SV 715 F**

Les indications, données et recommandations techniques reprises au recto s'appuient sur des tests, analyses et expériences pratiques. Ces conseils sont destinés à aider l'utilisateur à trouver la technique idéale permettant d'arriver à un résultat satisfaisant. N'étant pas à même de contrôler les méthodes de travail du client, nous n'assumons aucune responsabilité quant au résultat obtenu.

Nous avons développé ce produit pour les utilisations spécifiques mentionnées au recto. Au cas où vous, ou l'un de vos clients, utiliseriez ce produit pour d'autres applications, nous ne pourrions pas sans autre garantir un résultat entièrement satisfaisant. Pour de telles utilisations nous sommes prêts, dans la mesure du possible, à effectuer les tests nécessaires dans notre laboratoire.